

RANGER 10

NAVODILA ZA UPORABO



STEINER

Nothing Escapes You

NAVODILA ZA UPORABO

UVOD

Odlična optika in intuitivna uporaba v kompaktni zasnovi. STEINER postavlja nov mejnik pri razvoju 10-kratnega razpona povečave. Še nikoli doslej ni bil strelni daljnogled v tem cenovnem razredu tako zmogljiv in hkrati tako kompakten kot novi modeli Ranger 10. Zaradi kratke in sodobne zasnove jih je mogoče brez težav kombinirati z dodatnimi nastavki. Preprosta uporaba v kombinaciji z značilno robustnostjo STEINER po vojaških standardih zagotavlja zanesljivost tudi v najzahtevnejših razmerah.



OSTRENJE IN NASTAVITEV POVEČAVE

Okular nastavite tako, da je namerilni križ oster in črn. Nastavitev poteka v dveh preprostih korakih:

1. Daljnogled usmerite proti svetli površini (npr. steni) in pogledjte skozenj. Če je namerilni križ že oster in črn, dodatna nastavitev ni potrebna.
2. Če ni, obračajte dioptrijsko nastavitev, dokler namerilni križ ni oster in jasno viden.

OPOZORILO: S strelnim daljnogledom nikoli ne glejte v sonce ali drug močan vir svetlobe. To lahko poškoduje oči!

Pri razdaljah, krajših od 100 m, priporočamo manjšo povečavo, da se izognete težavam pri hkratnem ostrenju slike in namerilnega križa. Za povečanje obračajte obroč za nastavitev povečave v nasprotni smeri urnega kazalca, za zmanjšanje pa v smeri urnega kazalca.

NASTAVITEV PO VIŠINI IN SMERI

Nastavitvi namerilnega križa po višini in smeri se nahajata pod zaščitnima pokrovčkoma. Nastavljeni sta tako, da en klik ustreza 1 cm na 100 m. Smerna nastavitev je na desni strani daljnogleda, višinska pa na vrhu. Za premik točke zadetka navzgor obračajte v smeri urnega kazalca (oznaka »UP«), navzdol pa v nasprotni smeri (oznaka »DN«). Smerna nastavitev deluje enako. Vsak klik je slišen in občuten.

NASTAVITEV INDEKSNEGA OBROČA NA 0 PO PRISTRELITVI

S priloženim imbus ključem 1,5 mm odvijte dva vijaka na pokrovu nastavitvenega gumba. Ko je pokrov sproščen, lahko indeksni obroč zavrtite na 0. Nato oba vijaka ponovno privijte. Pazite, da pri tem ne premaknete indeksnega obroča. To najlažje preprečite tako, da pokrov med privijanjem držite. Po potrebi postopek opravite na višinski in smerni kupoli.



Postopek, prikazan na slikah:

1. Odvijte pokrov 1 (priloženi imbus ključ 1,5 mm).
2. Snemite indeksni obroč 2.
3. Odvijte stranska nastavitvena vijaka 3.
4. Vgrajeno vreteno lahko zdaj obrnete pod ničlo.
5. Opravite pristrelitev.
6. Z izvijačem premaknite vreteno 4.
7. Izvedite nastavitev.
8. Ponovno privijte vijaka 3.
9. Namestite indeksni obroč 2 v položaj nič.
10. Ponovno trdno privijte pokrov 1.

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

Strelni daljnogledi Ranger 10 imajo fino nastavljivo rdečo osvetljeno piko. Od začetnega položaja (glejte sliko) je na voljo šest nočnih stopenj; gumb obračajte v smeri urnega kazalca. Za dnevno uporabo je na voljo pet stopenj z zelo svetlo piko; gumb obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca. Končni položaj »OFF« ter vmesni položaji med dnevnimi in nočnimi stopnjami ne porabljajo energije.



Osvetlitev namerilnega križa napaja 3-voltna baterija CR 2032 v gumbu za osvetlitev. Dostopna je tako, da odvijete pokrov. Za zamenjavo odprite predalček za baterijo na levi strani. Baterijo na eni strani pritisnite, da se dvigne, nato jo odstranite. Novo baterijo vstavite s plosko stranjo (+) navzgor. Če daljnogleda dlje časa ne boste uporabljali, priporočamo odstranitev baterije.

MONTAŽA STRELNEGA DALJNOGLEDA

Za montažo se uporabljajo 30-milimetrski montažni obročki. STEINER priporoča kakovostno montažo in storitve usposobljenega puškarja, da se zagotovijo varna pritrditev, pravilna očesna razdalja, celotno vidno polje in največja natančnost.

Pozor: Pri montaži pazite, da montažna obročka nista nameščena na zaobljenih prehodih objektiva, okularja ali osrednjega ohišja, saj lahko pride do tehničnih poškodb.

Opomba: Seznanite se z lokalnimi predpisi glede odlaganja elektronskih izdelkov. Baterij nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vaš strelni daljnogled Ranger 10 je odporen proti vodnemu tlaku in se zaradi polnjenja z dušikom ne rosi. Če so leče izpostavljene prahu, umazaniji ali blatu, upoštevajte naslednje korake.

Najprej odstranite večje delce umazanije, da preprečite poškodbe premaza leč. Z mehkim čopičem previdno odstranite usedline in umazanijo, daljnogled pa držite tako, da delci lahko odpadajo. Hkrati delce odpihujte z leče. Ob zelo močni umazaniji, na primer posušenem blatu, lahko lečo popršite s čisto vodo ali čistilom za leče.

Ob rednem čiščenju in vzdrževanju vam bo daljnogled STEINER zanesljivo služil vrsto let. Vsi gibljivi deli so trajno namazani. Občasno je treba očistiti le zunanje površine daljnogleda in leč. Daljnogleda nikoli ne razstavljajte, saj s tem izgubite garancijo. Priložena sta preklopna zaščitna pokrovčka za objektiv in okular. Dodatno opremo, kot so balistični obročki Ranger 10, lahko naročite v spletni trgovini www.steiner.de.

GARANCIJA

Z nakupom strelnega daljnogleda STEINER zaupate natančnosti, robustnosti in kakovosti naših izdelkov. Zato vam od datuma nakupa zagotavljamo desetletno garancijo. Garancija ne vključuje potrošnih oziroma obrabnih delov, kot so baterije in gumijaste obloge. Za elektronske komponente STEINER zagotavlja dveletno garancijo.

Dokazilo o nakupu skrbno shranite za uveljavljanje garancije. V primeru težav daljnogled odnesite k prodajalcu, ki ga bo poslal podjetju STEINER v popravilo.

Za več informacij obiščite spletno stran www.steiner.de.


TEHNIČNI PODATKI

Model	Ranger 10 1-10×24
Šifra izdelka	3010900204
Povečava	1-10×
Teža	500 g
Dolžina	279,5 mm
Delovna temperatura	-25 °C do +63 °C
Izhodna zenica	6,5-2,4 mm
Vidno polje na 100 m	38-3,8 m
Očesna razdalja	93 mm
Dioptrijska nastavitev	-3 do +2
Paralaksa	100 m do neskončnosti
Namerilni križ	4A-I Fiber Dot
Goriščna ravnina	2. goriščna ravnina
Premik na klik pri 100 m	1 cm / 100 m
Območje višina / smer	±200 cm pri 100 m
Premier sredinske cevi	30 mm
Premier cevi objektiva	30 mm
Osvetlitev križa	11 stopenj (6 nočnih, 5 dnevnih); vmesni položaji OFF; samodejni izklop po 6 h
Optični sistem	HD Optics
Vodotesnost	do 1 m
Polnjenje z dušikom	Da
Priložena oprema	Preklopna pokrovčka objektiva in okularja
Garancija	10 let*

* Za elektronske komponente velja 2-letna garancija.

MERE NAMERILNEGA KRIŽA 4A-I

4A-I Reticle Substensions

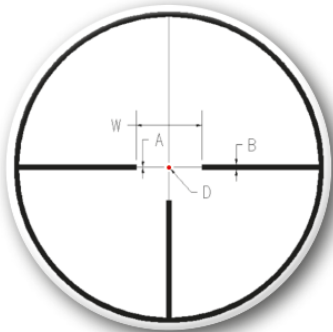

Reticle 4A-I illuminated

Substensions
in cm per 100 m
for min. / max.
magnification

	1-10x
	1x
A	10.80
B	36.00
W	1440.00

Osvetljeni namerilni križ 4A-I. Mere v centimetrih na razdalji 100 m pri najmanjši in največji povečavi.

Oznaka	1×	10×
A	10,80	1,08
B	36,00	3,60
W	1440,00	144,0
D	9,60	0,96

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim zbiranjem odpadkov.)

Informacije za uporabnike glede odlaganja električne in elektronske opreme (zasebna gospodinjstva).

Simbol na naših izdelkih in/ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ni dovoljeno odlagati med nerazvrščene komunalne odpadke (običajne gospodinjske odpadke). Za pravilno obdelavo, ponovno uporabo in recikliranje izdelke oddajte na ustreznih zbirnih mestih, kjer jih sprejemajo brezplačno.

Preden odpadno napravo oddate na zbirnem mestu, odstranite rabljene baterije in akumulatorje ter jih ločeno oddajte na ustreznih zbirnih mestih. V nekaterih državah lahko izdelek ob nakupu primerljivega novega izdelka oddate tudi pri lokalnem prodajalcu.

S pravilnim odlaganjem tega izdelka prispevate k varovanju okolja in preprečevanju morebitnih škodljivih vplivov na ljudi in okolje, ki bi lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki.

Za podrobnejše informacije o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na pristojno lokalno upravo. V skladu z lokalno zakonodajo so za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov lahko predpisane kazni.

ZA POSLOVNE UPORABNIKE V EU

Če želite oddati električno ali elektronsko opremo, se obrnite na svojega prodajalca ali dobavitelja, ki vam bo posredoval dodatne informacije.

ODLAGANJE ZUNAJ EVROPSKE UNIJE

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite izdelek zavreči, se obrnite na lokalno upravo ali distributerja in povprašajte o možnostih ustreznega odlaganja.